


COMMUTATORI

CHANGE-OVER SWITCHES

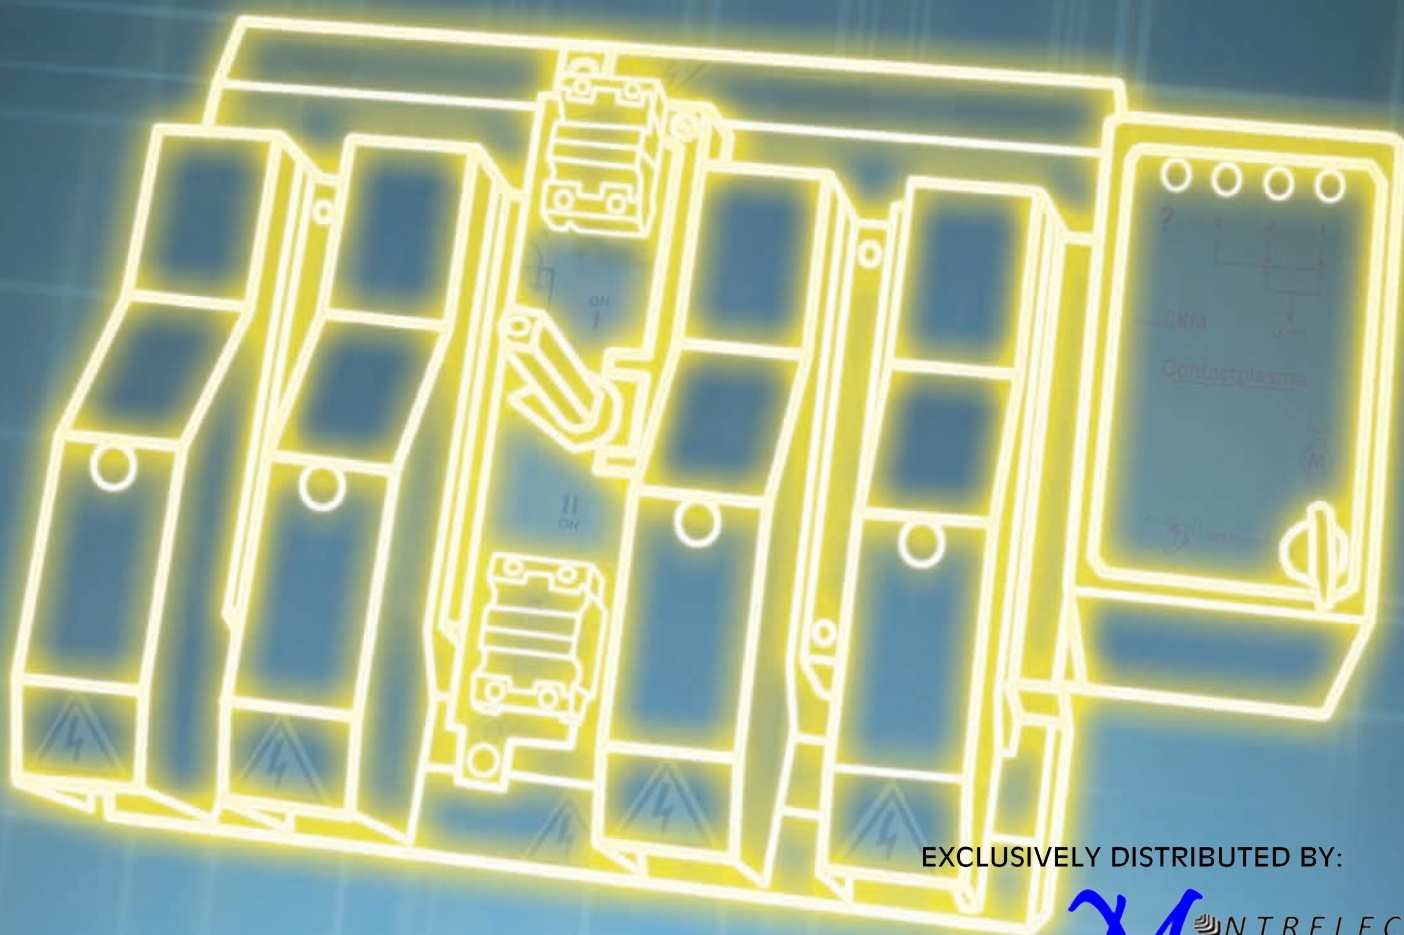

EXCLUSIVELY DISTRIBUTED BY:



L4 B3 MARVEX LEGACY HOMES
MARVEX DRIVE A. BONIFACIO, QUEZON CITY
PHONE NUMBERS: +632 3734453/3735336
EMAIL ADDRESS: montrelec@gmail.com
Website: www.montrelec.com.ph



Contactplasma S.R.L.

RICERCA TECNOLOGICA Elettromeccanica Elettrotecnica BT-MT
L.V.-M.V. ELECTROMECHANICAL AND ELECTROTECHNICS TECHNOLOGICAL RESEARCH



SCHEDA ELETTRONICA

- relè e cablaggi non sono più necessari
- protezioni contro anomalie
- il cliente deve solo cablare la morsettiera

ELECTRONIC CONTROL CARD

- relays and relevant wiring are not necessary
- protection against incorrect operations
- customer has only to wire terminal block

codici per ordini - ordering codes

da 220V a 240V corrente alternata
from 220V to 240V alternating current 50/60 Hz

CMV	125A	160A	200A	250A	315A	400A	630A	800A
3 pole	ECMV01253000V	ECMV01603000V	ECMV02003000V	ECMV02503000V	ECMV03153000V	ECMV04003000V	ECMV06303000V	ECMV08003000V
4 pole	ECMV01254002V	ECMV01604002V	ECMV02004002V	ECMV02504002V	ECMV03154002V	ECMV04004002V	ECMV06304002V	ECMV08004002V
6 pole	ECMV01256000V	ECMV01606000V	ECMV02006000V	ECMV02506000V	ECMV03156000V	ECMV04006000V	ECMV06306000V	ECMV08006000V
8 pole	ECMV01258002V	ECMV01608002V	ECMV02008002V	ECMV02508002V	ECMV03158002V	ECMV04008002V	ECMV06308002V	ECMV08008002V

CMV	1000A	1250A	1600A	1800A	2000A
3 pole	ECMV10003000V	ECMV12503000V	ECMV16003000V	ECMV18003000V	ECMV20003000V
4 pole	ECMV10004002V	ECMV12504002V	ECMV16004002V	ECMV18004002V	ECMV20004002V
6 pole	ECMV10006000V	ECMV12506000V	ECMV16006000V	ECMV18006000V	ECMV20006000V
8 pole	ECMV10008002V	ECMV12508002V	ECMV16008002V	ECMV18008002V	ECMV20008002V

i commutatori motorizzati CMV da 125A a 2000A sono forniti di serie con la scheda elettronica; i deviatori motorizzati DMV sono forniti privi di schede elettronica

motor driven change-over switches CMV from 125A to 2000A are complete with electronic control card; motor driven deviators DMV are supplied without electronic control card

Per ordinare i Deviatori (II-I) sostituire la seconda lettera **C** del codice con la lettera **D**. Esempio: **ECMV01253000V** diventa **EDMV01253000V**
To order Deviators (II-I) replace the second letter **C** of code with letter **D**. Example: **ECMV01253000V** becomes **EDMV01253000V**

Per ordinare il 24V a corrente continua sostituire la lettera finale **V** del codice del prodotto (CMV o DMV 220V-240V) con la lettera **H**
Esempio **ECMV01253000V** diventa **ECMV01253000H**

To order 24V direct current replace the letter **V** of CMV or DMV 220V-240V ordering code with letter **H**
Example: **ECMV01253000V** becomes **ECMV01253000H**

Per altre esecuzioni contattare il nostro ufficio tecnico
Please contact our technical department for other executions

nota: per gli ordini in Italia sostituire con la J la E iniziale nel codice prodotto



SCHEDA ELETTRONICA

- relè e cablaggi non sono più necessari
- protezioni contro anomalie
- il cliente deve solo cablare la morsettiera

ELECTRONIC CONTROL CARD

- relays and relevant wiring are not necessary
- protection against incorrect operations
- customer has only to wire terminal block

i commutatori motorizzati By-Pass BPM da 125A a 200A sono forniti di serie con la scheda elettronica; i deviatori motorizzati By-Pass BMD sono forniti privi di schede elettronica

motor driven change-over switches By-Pass BPM from 125A to 200A are complete with electronic control card; motor driven deviators By-Pass BMD are supplied without electronic control card

codici per ordini - **ordering codes**

BPM	125A	160A	200A
3 pole	EBPM01253000V	EBPM01603000V	EBPM02003000V
4 pole	EBPM01254002V	EBPM01604002V	EBPM02004002V

Per ordinare i Deviatori by pass (II-I) sostituire la terza e quarta lettera **PM** del codice con le lettere **MD**. Esempio: EB**PM**01253000V diventa EB**MD**01253000V
To order By-Pass Deviators (II-I) replace the third and fourth letters **PM** of code with letters **MD**. Example: EB**PM**01253000V becomes EB**MD**01253000V

Per ordinare il 24V a corrente continua sostituire la lettera finale **V** del codice del prodotto (BPM o BMD 220V-240V) con la lettera **H**

Esempio EBPM01253000**V** diventa EBPM01253000**H**


To order 24V direct current replace the letter **V** of BPM or BMD 220V-240V ordering code with letter **H**

Example: EBPM01253000V becomes EBPM01253000H

Per altre esecuzioni contattare il nostro ufficio tecnico

Please contact our technical department for other executions

nota: per gli ordini in Italia sostituire con la J la E iniziale nel codice prodotto

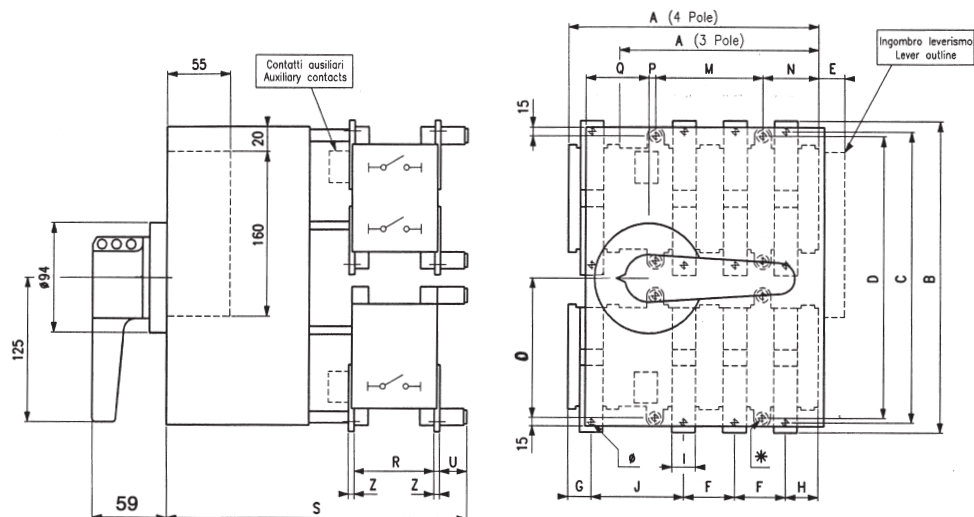

BPM 125A:200A 3-4 pole
BMD 125A:200A 3-4 pole

	A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	M	N	O	P	Q	R	S	U	Z	Ø	*
	3 pole	4 pole																				
BPM 125A	181	222	270	252	244	...	44	20	32	20	82	98	51	122	6	44	57	283	29	3	8,5	5,5
BPM 160A																						
BPM 200A																						
BMD 125A	181	222	270	252	244	10	44	20	32	20	82	98	51	122	6	44	57	283	29	3	8,5	5,5
BMD 160A																						
BMD 200A																						